

Einhell

ТС-АС 240/50/10 ОФ





RUS Оригинальная инструкция по
эксплуатации Компрессор



Артикул: 40.103.93

I.-№: 11027



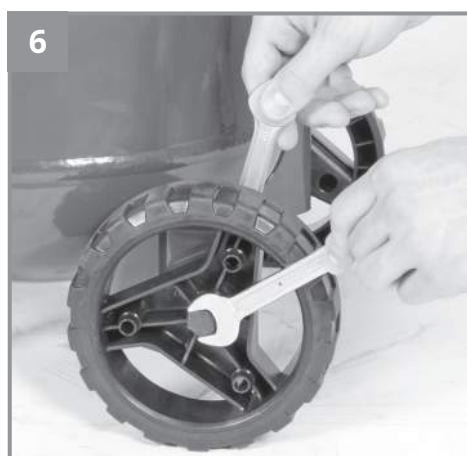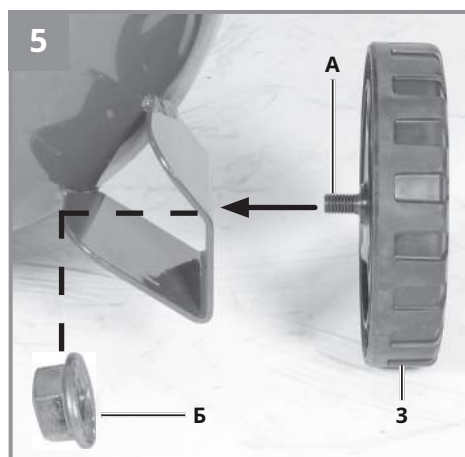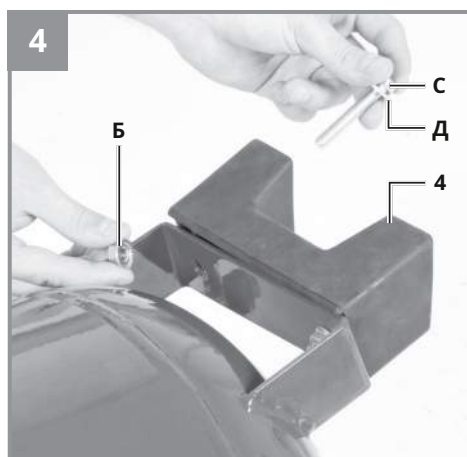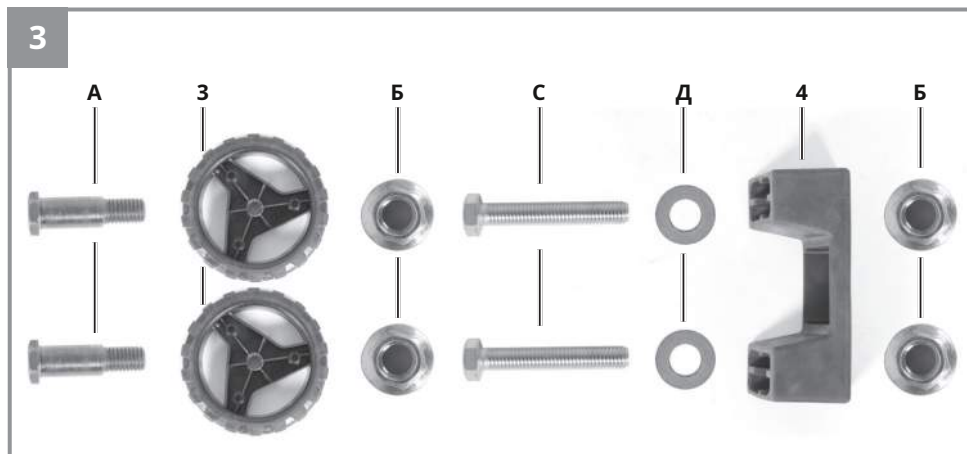



Опасность! Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск возникновения вопросов.



Осторожность! Носите наушники. Воздействие шума может привести к повреждению слуха.



Остерегайтесь электрического напряжения!



Остерегайтесь горячих частей!



Предупреждение! Оборудование управляется дистанционно и может запуститься без предупреждения.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности.

Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность. За детьми следует следить, чтобы они не играли с прибором.

2. Планировка и комплектация

2.1 Расположение (рис. 1-3)

1. Пробка слива конденсата.
2. Напорный бак
3. Колесо
4. Нога
5. Быстрозамковая муфта (регулируемый сжатый воздух)
6. Манометр (для считывания заданного давления)
7. Регулятор давления

8. Переключатель включения/выключения.

9. Ручка для транспортировки

10. Держатель аксессуаров

11. Предохранительный клапан

А Осевой винт

Б Контргайка

С Винт

Д Шайба

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в ближайший филиал магазина DIY, в котором вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и при предъявлении действующего товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в положениях о гарантии в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Колесо (2х)
- Ступня
- Винт (2 шт.)
- Колпак колеса (2 шт.)
- Шайба (2 шт.)
- Осевой винт (2 шт.)
- Контргайка (4 шт.)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация по технике безопасности

3. Правильное использование

Компрессор предназначен для выработки сжатого воздуха для инструментов, работающих на сжатом воздухе.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Подключение к сети: 230 В ~ 50 Гц
 Мощность двигателя, кВт: 1,5
 Режим работы: S3 25% Скорость холостого хода n (насос): 4000 мин.⁻¹
 Холостой ход n (двигатель): 18000 мин.⁻¹
 Рабочее давление бар: макс. 10 Емкость сосуда под давлением (в литрах): 50
 Теоретическая скорость всасывания л/мин: 240
 Производительность (сжатый воздух) при 7 бар: 76 л/мин
 Производительность (сжатый воздух) при 4 бар: 107 л/мин
 Уровень звуковой мощности L в дБ: 97
 Погрешность K: 1,5 дБ
 Звуковое давление уровня L в дБ: 77
 Погрешность K: 1,5 дБ Тип защиты : IP20 Вес устройства в кг: ок. 23 кг

S3 25%: Прерывистый режим, без запуска и без торможения (продолжительность цикла 10 минут). В прерывистом режиме всегда указывается процентный коэффициент нагрузки (25%), чтобы тепло, выделяемое в этот период, могло рассеиваться во время перерывов в работе за счет конвективного охлаждения. Прерывистый режим состоит из времени включения и перерывов в охлаждении, известных как рабочий цикл.

Срок рассмотрения – 10 минут. Коэффициент нагрузки 25 % означает, что электроинструмент может работать в течение 2,5 минут с номинальной производительностью, после чего следует фаза охлаждения продолжительностью 7,5 минут.

Опасности!

Шум

Значения уровня шума были измерены в соответствии со стандартом EN ISO 3744.

5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными о сети.

- Осмотрите машину на предмет повреждений при транспортировке. О любых повреждениях немедленно сообщайте компании, доставившей компрессор.
- Компрессор следует устанавливать рядом с работающим потребителем.
- Избегайте длинных воздухопроводов и длинных линий подачи (удлинителей).
- Убедитесь, что всасываемый воздух сухой и не содержит пыли.
- Не устанавливайте компрессор во влажных или влажных помещениях.
- Компрессор разрешается использовать только в подходящих помещениях (с хорошей вентиляцией и температурой окружающей среды от +5°C до +40°C). В помещении не должно быть пыли, кислот, паров, взрывоопасных и легковоспламеняющихся газов.
- Компрессор предназначен для использования в сухих помещениях. Запрещается использовать компрессор в помещениях, где работы ведутся с распылением воды.
- Оборудование должно быть установлено там, где оно может надежно стоять.

6. Сборка и запуск

Осторожность!

Перед тем, как приступить к работе, необходимо полностью собрать прибор. используя его впервые.

6.1. Установка опорной ножки (4)

Прилагаемую резиновую пробку необходимо установить, как показано на рис. 4.

6.2. Установка колес (3)

Установите прилагаемые колеса, как показано на Рисунке 5 и Рисунке 6.

6.3. Подключение к сети:

Прежде чем использовать машину, убедитесь, что напряжение сети соответствует характеристикам, указанным на заводской табличке. Длинные питающие кабели, удлинители, кабельные катушки и т. д. вызывают падение напряжения и могут затруднить запуск двигателя. При низких температурах ниже + 5°C, медлительность может затруднить или сделать невозможным запуск.

6.4 Переключатель Вкл/Выкл (8)

Для включения компрессора нажмите кнопку (8). Для выключения компрессора еще раз нажмите кнопку (8) (рис. 2).

6.5 Настройка давления (рис. 1)

- Отрегулировать давление по манометру (6) можно с помощью регулятора давления (7).
- Давление настройки можно получить через быстроразъемную муфту (5).

6.6 Настройка реле давления Реле

давления настроено на заводе.

Давление включения ок. 8 бар

Давление отключения ок. 10 бар

7. Замена кабеля питания

Опасность!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

Вытащите вилку из розетки перед выполнением любых работ по очистке и техническому обслуживанию прибора.

Опасность!

Подождите, пока компрессор полностью остынет. Опасность ожогов!

Опасность!

Всегда сбрасывайте давление в резервуаре перед выполнением любых работ по очистке и техническому обслуживанию.

8.1 Очистка

- По возможности следите за тем, чтобы защитные устройства не подвергались воздействию грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом низкого давления.
- Мы рекомендуем чистить прибор сразу после его использования.
- Регулярно очищайте прибор влажной тряпкой с добавлением мягкого мыла. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут быть агрессивными по отношению к пластиковым деталям прибора. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь прибора.
- Перед очисткой необходимо отсоединить шланг и все распылительные инструменты от компрессора. Не очищайте компрессор водой, растворителями и т.п.

8.2 Конденсат (рис. 7) Важный! Чтобы обеспечить длительный срок службы резервуара высокого давления (2), слейте конденсат, открывая сливной клапан (1) каждый раз после использования. Для открытия необходимо повернуть кран на сливном винте на 90°. Наклоните емкость так, чтобы сливной винт находился в самой нижней точке емкости и чтобы конденсат мог полностью стечь.

Чтобы снова закрыть, поверните кран обратно на 90°. Каждый раз перед использованием проверяйте сосуд высокого давления на наличие признаков ржавчины и повреждений. Не используйте компрессор с поврежденным или ржавым резервуаром высокого давления. При обнаружении каких-либо повреждений обратитесь в мастерскую по обслуживанию клиентов.

8.3 Предохранительный клапан (11)

Предохранительный клапан настроен на максимально допустимое давление в сосуде высокого давления. Запрещается регулировать предохранительный клапан или снимать его уплотнение. Время от времени активируйте предохранительный клапан.

чтобы убедиться, что он работает, когда это необходимо.
Потяните кольцо с достаточной силой, пока не услышите звук выпуска сжатого воздуха. Затем снова отпустите кольцо.

8.4 Хранение

Опасность!

Вытащите вилку сетевого шнура из розетки и проветрите прибор и все подключенные пневматические инструменты. Выключите компрессор и убедитесь, что он закреплен таким образом, что его повторный запуск невозможен для посторонних лиц.

Осторожность!

Храните компрессор только в сухом, недоступном для посторонних лиц месте. Всегда храните в вертикальном положении, ни в коем случае не в наклоне!

8.5 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения поручите проверку угольных щеток только квалифицированному электрику. Важный! Угольные щетки должен заменять только квалифицированный электрик.

8.6 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.isc-gmbh.info.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

10. Возможные причины неисправности

Проблема	Причина	Решение
Компрессор не запускается.	1. Нет напряжения питания. 2. Недостаточное напряжение питания. 3. Наружная температура слишком низкая. 4. Мотор перегрелся.	1. Проверьте напряжение питания, вилку и розетку. 2. Убедитесь, что удлинительный кабель не слишком длинный. Используйте удлинительный кабель с достаточно большими проводами. 3. Никогда не работайте при температуре наружного воздуха ниже +5°C. 4. Дайте двигателю остыть. При необходимости устраните причину перегрева.
Компрессор заводится, но давления нет.	1. Невозвратный клапан протекает. 2. Пломбы повреждены. 3. Сливная пробка для утечки конденсата.	1. Обратитесь в сервисный центр для замены обратного клапана. 2. Проверьте уплотнения и замените поврежденные уплотнения в сервисном центре. 3. Затяните винт вручную. Проверьте уплотнение на винте и при необходимости замените.
Компрессор заводится, давление есть отображается на манометре, но инструменты не запускаются.	1. Шланговые соединения имеют утечку. 2. Быстрозамковая муфта имеет течь. 3. Недостаточное давление, установленное на регуляторе давления.	1. Проверьте шланг сжатого воздуха и инструменты, при необходимости замените. 2. Проверьте быстроразъемную муфту и при необходимости замените ее. 3. Увеличьте заданное давление с помощью регулятора давления.



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/EU относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальных законах, старые электроинструменты должны быть отделены от других отходов и утилизированы экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку. депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано надлежащим образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия iSC GmbH.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Клиновой ремень, воздушный фильтр
Расходные материалы*	
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.isc-gmbh.info. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промысловых целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.isc-gmbh.info.
Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.

Einhell

TC-AC 240/50/10 OF





KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Компрессор



№ №: 40.103.93

I.-Nr.: 11027



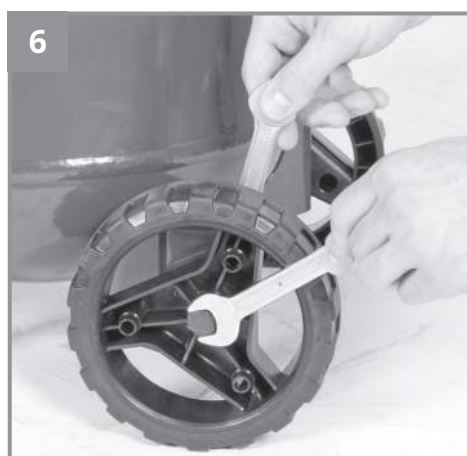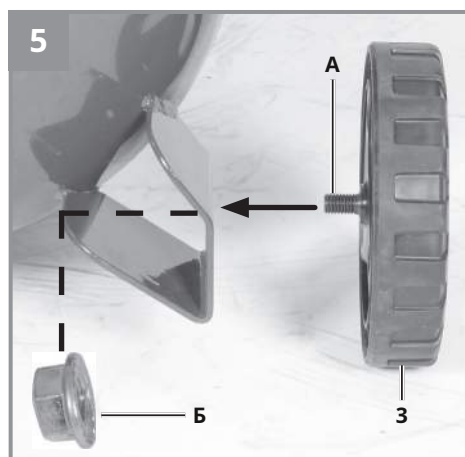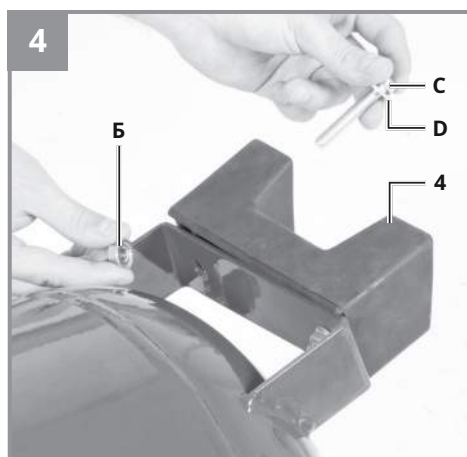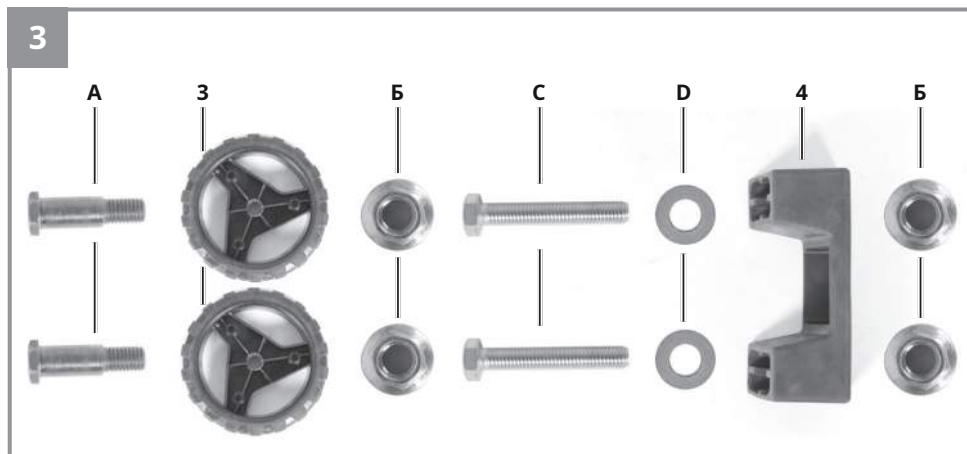



Қауіп!-Сұрау қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



Электр кернеуінен сақ болыңыз!



Ыстық бөліктерден сақ болыңыз!



Ескерту!Жабдық қашықтан басқарылады және ескертусіз іске қосылуы мүмкін.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқау болмаса. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1-3)

1. Конденсацияланған суды төгетін тығын
2. Қысымды резервуар
3. Доңғалақ
4. Аяқ
5. Жылдам бекіткіш муфта (реттелген сығылған ауа)

6. Манометр (орнатылған қысымды оқу үшін)
7. Қысым реттегіші
8. Қосу/өшіру қосқышы
9. Тасымалдау тұтқасы
10. Аксессуар ұстағышы
11. Қауіпсіздік клапаны

A Ось бұрандасы

B Бекіткіш гайка

C Бұрандалы

D Кір жуғыш

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жетіспейтін болса, мақаланы сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу векселын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сіз сатып алған ең жақын DIY дүкенінің бөлімшесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы кепілдік ережелеріндегі кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Доңғалақ (2x)
- Аяқ
- Бұрандалы (2x)
- Доңғалақ қақпағы (2x)
- Кір жуғыш машина (2x)
- Ось бұрандасы (2x)
- Бекіткіш гайка (4x)
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Компрессор сығылған ауамен жұмыс істейтін құралдар үшін сығылған ауаны өндіруге арналған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желіге қосылым: 230 В ~ 50 Гц
 Мотордың қуаты кВт: 1,5
 Жұмыс режимі: S3 25% Бос жүріс жылдамдығы (сортғы): 4000 мин.⁻¹
 Бос жүріс жылдамдығы n (мотор): 18000 мин.⁻¹
 Жұмыс қысымының жолағы: макс. 10
 Қысымды ыдыстың сыйымдылығы (литрмен): 50
 Теориялық сору жылдамдығы л/мин.: 240
 7 бардағы шығыс (қысылған ауа): 76 литр/мин 4
 бардағы шығыс (қысылған ауа): .. 107 литр/мин ДБ-дегі дыбыс қуатының деңгейі: 97
 К белгісіздігі: 1,5 дБ Дыбыс қысымы L деңгейі дБ бойынша: 77
 К белгісіздігі: 1,5 дБ Қорғау түрі : IP20 Құрылғының салмағы в кг: шамамен. 23 кг

S3 25%: үзіліс режимі, іске қосу жоқ, тежеу жоқ (цикл ұзақтығы 10 минут). Үздік режимде жүктеменің пайыздық коэффициенті (25%) әрқашан конвективтік салқындату арқылы жұмыстың үзілістері кезінде осы кезеңде пайда болған жылуды таратуға болатындай етіп белгіленеді. Үзіліс режимі жұмыс циклі деп аталатын қосу уақыты мен салқындату үзілістерінен тұрады.
 Қарау уақыты – 10 минут. 25% жүктеме коэффициенті электр құралының номиналды өнімділікте 2,5 минут жұмыс істей алатынын, содан кейін 7,5 минуттық салқындату фазасын білдіреді.

Қауіп! Шу

Шу шығару мәндері EN ISO 3744 стандартына сәйкес өлшенді.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

- Құрылғыны транзиттік зақымдану белгілерін тексеріңіз. Кез келген зақым туралы компрессорды жеткізген компанияға дереу хабарлаңыз.
- Компрессорды жұмыс істейтін тұтынушының жанында орнату керек.
- Ұзын ауа желілерінен және ұзақ жеткізу желілерінен (ұзартулардан) аулақ болыңыз.
- Кіретін ауаның құрғақ және шаңсыз екеніне көз жеткізіңіз.
- Компрессорды дымқыл немесе дымқыл бөлмелерде орнатпаңыз.
- Компрессорды тек қолайлы бөлмелерде (жақсы желдетілетін және қоршаған орта температурасы +5°C-тан +40°C-қа дейін) пайдалануға болады. Бөлмеде шаң, қышқылдар, булар, жарылғыш газдар немесе жанғыш газдар болмауы керек.
- Компрессор құрғақ бөлмелерде пайдалануға арналған. Компрессорды жұмыстарды шашыратылған сумен жүргізетін жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Жабдық сенімді тұра алатын жерге орнатылуы керек.

6. Құрастыру және іске қосу

Абайлаңыз!

Бұрын құрылғыны толығымен құрастыру керек оны бірінші рет пайдалану.

6.1. Тірек аяқты орнату (4)

Берілген резеңке тығын 4-суретте көрсетілгендей орнатылуы керек.

6.2. Доңғалақтарды орнату (3)

Берілген доңғалектерді 5-суретте және 6-суретте көрсетілгендей орнатыңыз.

6.3. Электр желісіне қосылу:

Құрылғыны қолданар алдында желі кернеуінің техникалық ақпарат тақтайшасындағы сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Ұзын қоректендіру кабельдері, ұзартқыштар, кабель катушалары және т.б. кернеудің төмендеуіне әкеледі және қозғалтқышты іске қосуға кедергі келтіруі мүмкін. Төмен температурада + 5°C, баяулық бастауды қиындатады немесе мүмкін емес етеді.

6.4 Қосу/өшіру қосқышы (8)

Компрессорды қосу үшін түймені (8) басыңыз. Компрессорды өшіру үшін түймені (8) қайтадан басыңыз (Сурет 2).

6.5 Қысымды орнату (Сурет 1)

- Манометрдегі (6) қысымды қысым реттегішінің (7) көмегімен реттеуге болады.
- Орнатылған қысымды жылдам бекіткіш муфтадан (5) алуға болады.

6.6 Қысым қосқышын орнату Қысым

қосқышы зауытта орнатылған. Кесу қысымы шамамен. 8 бар
Шығу қысымы шамамен. 10 бар

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Құрылғыны тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жасамас бұрын, қуат көзінен суырыңыз.

Қауіп!

Компрессор толығымен суығанша күтіңіз. Күйіп қалу қаупі бар!

Қауіп!

Кез келген тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындау алдында резервуардағы қысымды әрқашан төмендетіңіз.

8.1 Тазалау

- Қауіпсіздік құрылғыларын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдаланғаннан кейін бірден тазалауды ұсынамыз.
- Құралды дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. Тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз; бұл құрылғыдағы пластик бөлшектерге агрессивті болуы мүмкін. Құрылғының ішіне су кірмейтініне көз жеткізіңіз.
- Тазалау алдында шлангты және кез келген бүрку құралдарын компрессордан ажырату керек. Компрессорды сумен, еріткіштермен немесе сол сияқты заттармен тазаламаңыз.

8.2 Конденсацияланған су (Сурет 7) Маңызды!

Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстың (2) ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін пайдаланған сайын төгу клапанын (1) ашу арқылы конденсацияланған суды төгіп тастаңыз. Ашу үшін су төгетін бұрандадағы кранды 90° бұру керек. Ыдысты ағызу бұрандасы ыдыстың ең төменгі нүктесі болатындай және конденсацияланған су толығымен ағып кетуі үшін еңкейтіңіз. Қайта жабу үшін кранды 90° артқа бұраңыз. Қолданар алдында қысымды ыдыста тот және зақымдану белгілерінің бар-жоғын тексеріңіз. Компрессорды зақымдалған немесе тот басқан қысымды ыдыспен қолданбаңыз. Егер қандай да бір зақым байқасаңыз, тұтынушыларға қызмет көрсету шеберханасына хабарласыңыз.

8.3 Қауіпсіздік клапаны (11)

Қауіпсіздік клапаны қысымды ыдыстың ең жоғары рұқсат етілген қысымына орнатылды. Сақтандыру клапанын реттеуге немесе оның тығыздағышын алып тастауға тыйым салынады. Қауіпсіздік клапанын мезгіл-мезгіл іске қосыңыз

қажет кезде жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Сығылған ауаның шыққанын естігенше сақинаны жеткілікті күшпен тартыңыз. Содан кейін сақинаны қайтадан босатыңыз.

8.4 Сақтау

Қауіп!

Желілік ашаны розеткадан суырыңыз және құрылғыны және барлық жалғанған пневматикалық құралдарды желдетіңіз. Компрессорды өшіріп, оның кез келген рұқсат етілмеген адам оны қайта іске қосуға болмайтындай етіп бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Абайлаңыз!

Компрессорды тек құрғақ жерде, рұқсат етілмеген адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Әрқашан тік күйде сақтаңыз, ешқашан еңкейтпеңіз!

8.5 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын пайда болған жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. Маңызды! Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.6 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру

бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Бөлшектің ауыстырылатын бөлігінің нөмірі қажет. Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.isc-gmbh.info сайтына өтіңіз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Ақаулықтың ықтимал себептері

Мәселе	Себеп	Шешім
Компрессор басталмайды.	1. Қоректену кернеуі жоқ. 2. Қоректену кернеуінің жеткіліксіздігі. 3. Сыртқы температура тым төмен. 4. Мотор қызып кеткен.	1. Қоректену кернеуін, қуат ашасын және розетканы тексеріңіз. 2. Ұзартқыш кабельдің тым ұзын емес екеніне көз жеткізіңіз. Сымдары жеткілікті үлкен ұзартқыш кабельді пайдаланыңыз. 3. Ешқашан сыртқы температура +5°C төмен болғанда жұмыс істемеңіз. 4. Қозғалтқыштың суыуына мүмкіндік беріңіз. Қажет болса, қызып кетудің себебін жойыңыз.
Компрессор басталады, бірақ қысым жоқ.	1. Кері клапан ағып кетеді. 2. Тығыздағыштар зақымдалған. 3. Конденсация суына арналған ағызу тығыны ағып жатыр.	1. Кері клапанды ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. 2. Тығыздағыштарды тексеріңіз және зақымдалған тығыздағыштарды қызмет көрсету орталығына ауыстырыңыз. 3. Бұранданы қолмен қатайтыңыз. Бұрандадағы тығыздағышты тексеріңіз және қажет болса ауыстырыңыз.
Компрессор басталады, қысым болады манометрде көрсетілген, бірақ құралдар іске қосылмайды.	1. Түтік қосылымдарында ағып кету бар. 2. Жылдам бекіткіш муфтада ағып кету бар. 3. Қысым реттегішінде орнатылған қысым жеткіліксіз.	1. Сығылған ауа шлангісін және құралдарды тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз. 2. Жылдам бекіткіш муфтаны тексеріңіз және қажет болса ауыстырыңыз. 3. Орнатылған қысымды қысым реттегішімен арттырыңыз.



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/EU Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге iSC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	V-белдік, ауа сүзгісі
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулықтардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені интернетте www.isc-gmbh.info сайтында тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.isc-gmbh.info. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.